

Samsung GALAXY mini **GT-S5570**  
Gebruiksaanwijzing



# Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

## Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) voor de meest recente versie van deze gebruikersgebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.
- De opmaak en presentatie van deze gebruikersgebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Google Android en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.

- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
- U kunt de software voor uw mobiele apparaat upgraden door naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) te gaan.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

## Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



**Waarschuwing:** situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



**Let op:** situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

- **Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p.12 (betekent "zie pagina 12")
- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Over het toestel** (dit betekent dat u **Instellingen** selecteert, gevolgd door **Over het toestel**)
- [ ] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [Ⓢ] (staat voor de Aan/uit/vergrendelingstoets)

## Auteursrechten

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.


Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

## Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

- **SRS** en **SRS** zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone- en WOW HD-technologieën zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

**CE 0168**

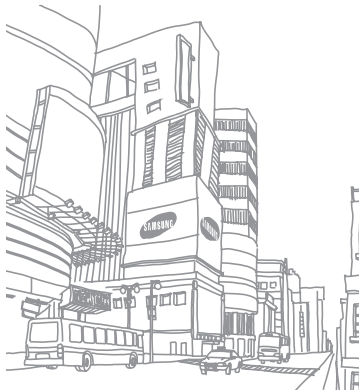

# Inhoud

## Het toestel in elkaar zetten ..... 10

Uitpakken ..... 10

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij  
plaatsen ..... 10

De batterij opladen ..... 12

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) ..... 15

Een polslus bevestigen (optioneel) ..... 17

## Aan de slag ..... 18

Het toestel in- en uitschakelen ..... 18

Kennismaken met het toestel ..... 18

Het aanraakscherm gebruiken ..... 22

Het aanraakscherm en de toetsen  
vergrendelen of ontgrendelen ..... 23

Het standby-scherm ..... 23

Applicaties openen ..... 25

De instellingen van het toestel aanpassen ..... 27

Tekst ingeven ..... 31

Applicaties van Android Market  
downloaden ..... 34

Bestanden downloaden van het web ..... 35

Gegevens synchroniseren ..... 35

## Communiceren ..... 37

Bellen .....	37
Berichten .....	41
Google Mail .....	43
E-mail .....	44
Talk .....	46
Social Hub .....	47

## Entertainment ..... 48

Camera .....	48
Galerij .....	56
Muziek .....	58
FM-radio .....	61

## Persoonlijke gegevens ..... 64

Contacten .....	64
Agenda .....	68
Notities .....	69
Spraakrecorder .....	70

## Web ..... 71

Internet .....	71
Maps .....	74
Latitude .....	76
Plaatsen .....	76
Navigatie .....	77
Zoeken .....	78

YouTube .....	78
Nieuws en weer .....	79
Samsung Apps .....	80
Market .....	80

## Connectiviteit ..... 81

Bluetooth .....	81
Wi-Fi .....	83
Mobiel toegangspunt .....	84
USB-tethering .....	85
Pc-verbindingen .....	85
VPN-verbindingen .....	87

## Hulpmiddelen ..... 89

Klok .....	89
Calculator .....	90
Mijn bestanden .....	90
Quickoffice .....	91
SIM-toolkit .....	91
Taakbeheer .....	92
Spraakgestuurd zoeken .....	92

## Instellingen ..... 93

Het menu Instellingen openen .....	93
Draadloos en netwerken .....	93



Oproepen .....	94
Geluid .....	95
Display .....	96
Locatie en beveiliging .....	97
Applicaties .....	98
Account- en synchronisatie-instellingen .....	99
Privacy .....	99
SD-kaart en telefoonopslag .....	99
Landinstelling en tekst .....	99
Spraak in- en uitvoer .....	101
Toegankelijkheid .....	102
Datum en tijd .....	102
Over het toestel .....	103

Problemen oplossen .....	104
--------------------------	-----

Veiligheidsvoorschriften .....	110
--------------------------------	-----

Index .....	120
-------------	-----

# Het toestel in elkaar zetten

## Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Snelstartgids



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.


## De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de pincode en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

- 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [ⓘ] ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** → **OK** om het uit te schakelen.
- 2 Verwijder de achterklep.

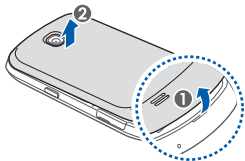

 Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijderd.

- 3 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht.

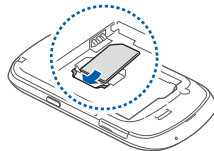


Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

#### 4 Plaats de batterij.



#### 5 Plaats de achterklep terug.

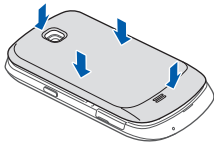

## De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt het toestel ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.



Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Tevens is het batterijpictogram  leeg. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

## › Opladen met de reisadapter

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting.
- 2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

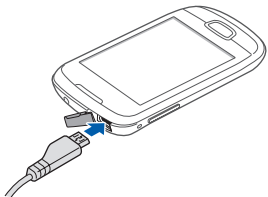

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het apparaat ernstig worden beschadigd. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

- 3 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.



- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het laden niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.



Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdt. Als u de batterij verwijdt terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan het toestel beschadigd raken.



Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

## ► Opladen met de pc-datakabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting.
- 2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.
- 3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een computer.



Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.

- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de computer.

## Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).




Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.



- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map sdcard.

- 1 Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van het toestel.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

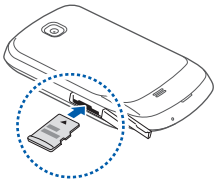

- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- 4 Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

## › De geheugenkaart verwijderen

Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.

- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Instellingen** → **SD-kaart en telefoonopslag** → **SD-kaart afmelden** → **OK**.
  - 2 Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van het toestel.
  - 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.
  - 4 Trek de kaart uit de sleuf.
  - 5 Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.
-  Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.



## » De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.


Selecteer in de standby-stand **☰** → **Instellingen** → **SD-kaart en telefoonopslag** → **SD-kaart afmelden** → **OK** → **Formateer SD-kaart** → **Formateer SD-kaart** → **Alles wissen**.



Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

## Een polslus bevestigen (optioneel)

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

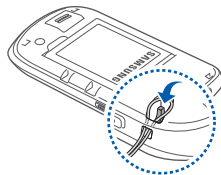

- 3 Plaats de achterklep terug.

# Aan de slag

## Het toestel in- en uitschakelen

Het toestel inschakelen:

- 1 Houd [ⓘ] ingedrukt.
- 2 Als u het toestel de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen.


Houd [ⓘ] ingedrukt en selecteer **Uitschakelen** → **OK** om het toestel uit te schakelen.




- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Houd [ⓘ] ingedrukt en selecteer **Vliegtuigstand**.



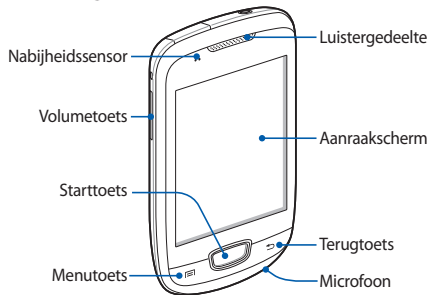

## Kennismaken met het toestel
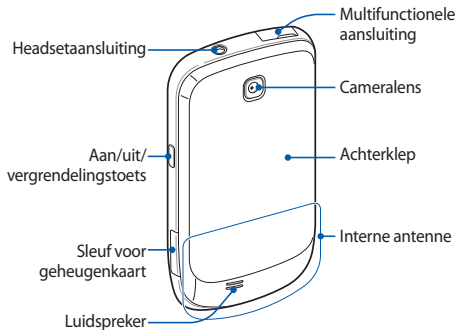
### › Indeling





## ► Toetsen

Toets	Functie
 Aan/uit/ Vergrendelen	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
 Menu	Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen; de balk voor snel zoeken openen (ingedrukt houden).
 Start	Teruggaan naar het standby-scherm; de lijst met recent gebruikte applicaties openen (ingedrukt houden).
 Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.
 Volume	Het volume van het toestel regelen.











## ► Pictogrammen



De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio en serviceprovider.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	Open WLAN's beschikbaar
	WLAN ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset aangesloten
	GPS ingeschakeld
	Oproep gaande
	Gesprek in de wacht
	Luidsprekerstand ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Gesynchroniseerd met het web
	Bezig met gegevens uploaden
	Bezig met gegevens downloaden

Pictogram	Betekenis
	Doorschakelen van oproepen actief
	Verbonden met computer
	USB-tethering geactiveerd
	Mobiel toegangspunt ingeschakeld
	Geen SIM-kaart of USIM-kaart
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Melding van gebeurtenis

Pictogram	Betekenis
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Stille stand actief
	Vliegtuigstand actief
	Trilstand actief
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	FM-radio op de achtergrond actief
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterijniveau
10:00	Huidige tijd

## Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier vindt u informatie over het gebruik van het aanraakscherm.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- Tikken: één keer met uw vinger aanraken om een menu, optie of applicatie te selecteren of starten.
- Aanraken (ingedrukt houden): tik op een item en blijf dit meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.

- Verslepen en neerzetten: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- Dubbeltikken: tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.



- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt.
- U kunt de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Time-out scherm**.

## Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op [⏻] om het te vergrendelen. Om te ontgrendelen schakelt u het scherm in en sleept u [🔒] naar rechts tot aan de punt.

## Het standby-scherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het toestel zien en applicaties openen.

Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm.

### › Items aan het standby-scherm toevoegen

U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen naar applicaties of naar items in applicaties, naar widgets of naar mappen toe te voegen. Items aan het standby-scherm toevoegen:

- 1 Druk op [≡] → **Voeg toe** of raak het lege gebied op het standby-scherm aan.
- 2 Selecteer de gewenste categorie → een item:
  - **Widgets:** widgets toevoegen. Widgets zijn kleine applicaties op het standby-scherm die handige functies en informatie verschaffen.

- **Sneltoetsen:** snelkoppelingen toevoegen naar items zoals applicaties, favorieten en contacten.
- **Mappen:** een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.
- **Achtergronden:** een achtergrondaafbeelding instellen.

## › Items op het standby-scherm verplaatsen

- 1 Tik op een item dat u wilt verplaatsen en blijf het aanraken totdat het grijs wordt.
- 2 Sleep het item naar de gewenste plek.

## › Items uit het standby-scherm verwijderen

- 1 Raak het gewenste item aan.  
De prullenbak verschijnt onder aan het standby-scherm.
- 2 Sleep het item naar de prullenbak.
- 3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.

## › Werken met het snelkoppelingenpaneel

Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie op het gebied met pictogrammen en veeg met uw vinger naar beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen en een lijst met meldingen openen, zoals berichten, oproepen, gebeurtenissen of de verwerkingsstatus. U verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

U kunt op het snelkoppelingenpaneel van de volgende opties gebruikmaken:

- **WiFi:** de WLAN-functie in- en uitschakelen. ► p. 83
- **B/T:** de Bluetooth-functie in- en uitschakelen. ► p. 81
- **GPS:** de GPS-functie in- en uitschakelen.
- **Geluid/Trillen:** de stille stand in- en uitschakelen.
- **Autom. draaien:** de optie voor automatisch draaien in- of uitschakelen.



Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.




## ► Panelen aan het standby-scherf toevoegen of eruit verwijderen

U kunt panelen aan het standby-scherf toevoegen of daaruit verwijderen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

### 1 Druk in de standby-stand op [≡] → **Wijzigen**.

U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de bewerkingsstand.

### 2 Panelen toevoegen of verwijderen met de volgende functies:

- Als u een paneel wilt verwijderen, raakt u de miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het naar de prullenbak onder in het scherm.
- Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, raakt u de miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het naar de gewenste locatie.

### 3 Druk op [↩] wanneer u klaar bent.

## Applicaties openen

De applicaties op het toestel openen:

- 1 Selecteer in de standby-stand  om de lijst met applicaties te openen.
- 2 Scroll naar links of naar rechts naar een ander scherm met applicaties.  
U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende hoofdmenuscherf te gaan.
- 3 Selecteer een applicatie.



- Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u over een Google-account beschikken. Hebt u geen Google-account, meld u dan aan voor een Google-account.
- U kunt een snelkoppeling aan een applicatie toevoegen door in de lijst met applicaties het symbool van de applicatie aan te raken. U kunt het symbool verplaatsen naar de gewenste locatie op het standby-scherf.

- 4 Druk op [↩] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk op de starttoets om naar het standby-scherm terug te gaan.



De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd. Bij gebruik van sommige functies wordt het scherm automatisch naar de liggende stand overgeschakeld als u het toestel draait. Als u wilt dat de oriëntatie van het scherm niet verandert, selecteert u **Instellingen** → **Display** → **Scherminformatie** → **Scherminformatie draaien**.

## ► Applicaties ordenen

U kunt de indeling van applicaties in de lijst met applicaties wijzigen door deze naar gelang uw voorkeuren en behoeften in een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen.

- 1 Druk in de lijst met applicaties op [≡] → **Wijzigen**.
- 2 Raak een applicatie aan.

- 3 Sleep het pictogram van de applicatie naar de gewenste plek.

U kunt het symbool van een applicatie ook naar een ander hoofdscherm verplaatsen.

- 4 Druk op [≡] → **Opslaan**.

De volgorde van de hoofdschermen wijzigen:

- 1 Plaats in de lijst met applicaties twee vingers op het scherm en beweeg deze naar elkaar toe.
- 2 Raak de miniatuurweergave van een scherm aan en sleep deze naar de gewenste locatie.

## ► Onlangs gebruikte applicaties openen

- 1 Houd de starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs geopende applicaties weer te geven.
- 2 Selecteer de applicatie die u wilt openen.

## › Taakbeheer gebruiken

Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere applicaties tegelijk actief laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het toestel echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of wordt er meer stroom verbruikt. Om deze problemen te voorkomen, kunt u via Taakbeheer overbodige programma's beëindigen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer** → **Actieve applicaties**.  
Er verschijnt een lijst met alle applicaties die op het toestel worden uitgevoerd.
- 2 Selecteer **Einde** om een applicatie te sluiten.  
Selecteer **Stoppen** om alle actieve applicaties te sluiten.

## De instellingen van het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door het aan uw voorkeuren aan te passen.

### › De huidige tijd en datum instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

### › De aanraaktoon in- of uitschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Selectie hoorbaar**.

### › Het volume van de beltoon aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen.

## › Overschakelen naar de stille stand

U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende manieren uit:

- Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Toetsen** en blijf # vasthouden.
- Houd [⓪] ingedrukt en selecteer **Stille stand**.



U kunt het toestel zodanig instellen dat u in de stille stand wordt gewaarschuwd voor verschillende gebeurtenissen. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Trillen** → **Altijd** of **Alleen in de stille stand**. Wanneer u overschakelt naar de stille stand, wordt  weergegeven in plaats van .

## › De beltoon wijzigen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Beltoon**.
- 2 Kies een beltoon in de lijst en selecteer **OK**.

## › Animatie voor het wisselen tussen vensters inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Animatie** → **Enkele animaties** of **Alle animaties**.

## › Een achtergrond selecteren voor het standby-scherf

- 1 Druk in de standby-stand op [≡] → **Achtergrond** → een optie.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Selecteer **Opslaan** of **Achtergrond instellen**.



Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

## › De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau.
- 3 Selecteer **OK**.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

## › Schermvergrendeling instellen

U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelpatroon of wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen het toestel zonder uw toestemming gebruiken.



- Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen of het ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.
- Als u uw pincode of wachtwoord vergeet, moet u het toestel bij een Samsung Servicecenter laten resetten.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

## Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermsgrendeling instellen** → **Patroon**.
- 2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende**.
- 3 Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.
- 4 Selecteer **Doorgaan**.

- 5 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
- 6 Selecteer **Bevestigen**.

### Een ontgrendelingspincode instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrendeling instellen** → **Geef PIN-code in**.
- 2 Geef een nieuwe pincode (numeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef de pincode nogmaals in en selecteer **OK**.

### Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrendeling instellen** → **Wachtwoord**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer **OK**.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

### ► De SIM-kaart of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de pincode die u bij de SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
- 2 Geef uw pincode in en selecteer **OK**.

Als de pinblokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de pincode ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste pincode ingeeft, wordt de SIM-kaart of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM-kaart of USIM-kaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

## Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen. ► p. 99

### › Het type toetsenbord wijzigen

U kunt het type toetsenbord wijzigen. Raak het tekst invoerveld aan en selecteer **Invoermethode** → een type toetsenbord (Swype- of Samsung-toetsenbord).

### › Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord

- 1 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.
- 2 Houd even boven de tweede letter stil en veeg met uw vinger naar de volgende letter.

- 3 Ga zo door totdat u het woord af hebt.




- 4 Laat het scherm bij de laatste letter los. Het woord wordt in het tekstveld ingevoerd.
- 5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.  
Blijf elke toets aanraken om uit extra tekens te kunnen kiezen.


U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:




Nummer	Functie
1	Hiermee kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Wisselen tussen de symboolstand en de ABC-/nummerstand.
3	Hiermee kunt u een spatie invoegen.
4	Tekens verwijderen.
5	Hiermee kunt u op een nieuwe regel beginnen.

Nummer	Functie
6	<p>Tekst met uw stem ingeven; dit symbool is alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie voor het Samsung-toetsenbord hebt ingeschakeld.</p> <p> Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.</p>



- U verbergt het Swype-toetsenbord door op [↵] te drukken.
- Voor helpinformatie over het gebruik van het Swype-toetsenbord blijft u  vasthouden.

## › Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord


1 Selecteer  → **Typen toetsenbord** en selecteer een tekstinvoermethode.




U kunt een invoermethode met toetsen selecteren (QWERTY of traditioneel toetsenbord) of met handschriftinvoer.


- 2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of door op het scherm te schrijven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

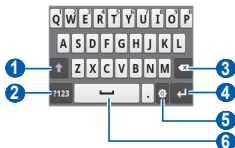










Nummer	Functie
1	Hiermee kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Hiermee kunt u wisselen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.

Nummer	Functie
3	Hiermee kunt u uw invoer wissen.
4	Hiermee kunt u op een nieuwe regel beginnen.
5	De toetsenbordinstellingen openen; de tekstinvoermethode wijzigen (tikken en blijven aanraken).
6	Een spatie invoegen; een punt invoegen (dubbeltikken); de invoertaal wijzigen (naar links of rechts scrollen).  De functies van deze toets kunnen per serviceprovider verschillen.

 Als u tekstinvoertoetsenborden van internet hebt gedownload, kunt u het type toetsenbord wijzigen. Raak het tekstinvoerveld aan en selecteer **Invoermethode** → een type toetsenbord.

## ► Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken.

- 1 Plaats de cursor op de tekst die u wilt kopiëren.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer  of .
- 4 Sleep  of  om de gewenste tekst te selecteren.
- 5 Selecteer  om te kopiëren of  om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.
- 6 Plaats in een andere applicatie de cursor op de locatie waar u de tekst wilt plakken.
- 7 Selecteer  →  om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

## Applicaties van Android Market downloaden

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra applicaties op basis van het Android-platform te installeren. Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele applicaties aanschaffen.



- Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Gedownloade applicaties worden door het toestel in het interne geheugen opgeslagen.

## ► Een applicatie installeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Market**.
- 2 Selecteer bij de voorwaarden en bepalingen **Accepteren**.
- 3 Zoek een bestand of applicatie en download het.

## › Een applicatie verwijderen

- 1 Selecteer **Mijn apps** in het startscherm van Android Market.
- 2 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

## Bestanden downloaden van het web

Wanneer u bestanden of webapplicaties van internet download, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen.



Bestanden die u van internet downloadt, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.



Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden van internet downloaden:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Zoek een bestand of applicatie en download het.

Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan Android Market hebt gedownload, selecteert u **Instellingen** → **Applicaties** → **Onbekende bronnen**.

## Gegevens synchroniseren

U kunt gegevens met diverse webserver synchroniseren en een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel met internet verbonden. Als er op internet wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## › Een serveraccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer **Account toevoegen** → een accounttype.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.  
Voor onlinecommunity's zoals Facebook en MySpace voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u **Inloggen**.

## › Automatische synchronisatie inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer **Autom. synchroniseren**.

3 Selecteer een account.

4 Selecteer de applicaties die u wilt synchroniseren.

Als u applicaties van automatische synchronisatie wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje naast de desbetreffende applicaties uit.

## › Gegevens handmatig synchroniseren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Account- en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Selecteer een account.
- 3 Druk op [≡] → **Nu synchroniseren**. Het toestel begint met het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor hebt opgegeven.

# Communiceren

## Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.


### ► Bellen en gebeld worden

Bij het bellen en het aannemen, beëindigen en weigeren van gesprekken kunt u gebruikmaken van de toetsen of het aanraakscherm.




Wanneer u de nabijheidssensor inschakelt, schakelt uw toestel het aanraakscherm automatisch uit en vergrendelt dit om ongewenste invoer te voorkomen wanneer u het toestel in de buurt van uw gezicht houdt. ► p. 95


## Bellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer in.
  - 2 Selecteer  om het nummer te bellen.
  - 3 Selecteer **Einde** om de oproep te beëindigen.
- Sla nummers die u vaak belt in de telefoonlijst op. ► p. 64
  - U kunt snel de oproepenlijst openen om een nummer dat u onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen. Selecteer hiervoor  → **Logbestanden**.

## Opnemen

- 1 Wanneer u wordt gebeld, sleept u  naar rechts tot aan de stip.
- U kunt de beltoon dempen door de volumetoets ingedrukt te houden.
- 2 Selecteer **Einde** om de oproep te beëindigen.

## Een oproep weigeren

Wanneer u wordt gebeld, sleept u  naar links tot aan de stip. De beller hoort dan een ingesprektoon.

## Een internationaal nummer bellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Toetsen** en blijf **0** vasthouden om het teken + in te voegen.
- 2 Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en selecteer .

## › De headset gebruiken

Wanneer u de headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree gesprekken aannemen en regelen:

- Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.
- Voor het afwijzen van een oproep houdt u de headsetknop ingedrukt.

- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.

## › Beschikbare opties tijdens een gesprek

U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een telefoongesprek voert:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Selecteer **In de wacht** om een gesprek in de wacht te plaatsen. Om een gesprek weer uit de wachtstand te halen selecteert u **Uit wacht**.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u **Nieuwe oproep** en belt u een nieuw nummer.
- Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, sleept u bij het klinken van de wisselgesprektoon  naar rechts tot aan de stip. Er wordt gevraagd of het eerste gesprek moet worden beëindigd of in de wacht geplaatst. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.

- Selecteer **Kiesschijf** om het belscherm te openen.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u **Headset**.
- U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Dempen**.
- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- Selecteer **Wissel** om tussen de twee gesprekken te wisselen.
- Als u een telefoongesprek met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt houden, belt u een tweede nummer of neemt u een tweede gesprek aan en selecteert u **Oproepen samenvoegen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.

## › Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Op uw toestel worden de oproepen weergegeven die u hebt gemist. Als u het nummer van een gemiste oproep wilt bellen, opent u het snelkoppelingenpaneel en selecteert u de gemiste oproep.

## › Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld de FDN-modus (Fixed Dialling Number), of oproepdoorschakeling.

### De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen**.

- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen, en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-stand.

## Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om gesprekken aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepen doorschakelen**.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een nummer in om oproepen naar door te schakelen en selecteer **Aanzetten**.  
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

## Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een gesprek een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Extra instellingen** → **Wisselgesprek**. Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

## › Oproepenlijsten bekijken

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Logbestanden**.
- 2 Druk op [≡] → **Weergave** → een optie om de oproepenlijsten te sorteren.



Vanuit de oproepenlijsten kunt u rechtstreeks iemand bellen of een bericht sturen door het contact naar links of naar rechts te tikken.



3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.



Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst toevoegen.

## Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.



Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

### ► Een SMS-bericht verzenden

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Nieuw bericht**.

2 Selecteer **Contacten**.

U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de lijsten of contactgroepen selecteren door een andere optie te selecteren.

3 Selecteer contacten en selecteer **Voeg toe**.

4 Selecteer **Tik om samen te stellen** en geef uw berichttekst in.

Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.

5 Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.


### ► Een MMS-bericht verzenden

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Nieuw bericht**.

2 Selecteer **Contacten**.

U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de lijsten of contactgroepen selecteren door een andere optie te selecteren.

Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht in een MMS-bericht omgezet.

- 3 Selecteer contacten en selecteer **Voeg toe**.
- 4 Selecteer **Tik om samen te stellen** en geef uw berichttekst in.  
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [≡] → **Smiley invoegen**.
- 5 Selecteer  → een optie en voeg een item toe.  
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.
- 6 Druk op [≡] → **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp voor het bericht in.
- 7 Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.

## ▶ Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer .  
Uw berichten worden net als in een chatprogramma in conversaties per contact gesorteerd.

- 2 Selecteer een contact.
- 3 Voor een MMS-bericht selecteert u een bericht om de details weer te geven.

## ▶ Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties, selecteer  → **Toetsen** en blijf 1 vasthouden.
- 2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.



U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

## Google Mail


U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ naar uw Postvak IN downloaden. Wanneer u deze applicatie opent verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totaal aantal ongelezen berichten wordt in de titelbalk weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven.



- Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Dit Google Mail-menu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

### › Een e-mail verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
- 2 Druk op [≡] → **Opstellen**.
- 3 Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of adres in.



- 4 Geef een onderwerp en een bericht in.
- 5 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [≡] → **Bijlage toevoegen** → een bestand.
- 6 Selecteer  om het bericht te verzenden.

### › E-mailberichten bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Google Mail**.
- 2 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers, selecteert u  → **Allen antw.**
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, selecteert u  → **Doorsturen**.
- Als u een ster aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u .

- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u **Voorbeeld**. Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, selecteert u **Downloaden**.
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u **Archief**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**.
- U gaat naar het vorige of volgende bericht door  of  te selecteren.

## ► E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

### Berichten van een label voorzien

- 1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
- 2 Selecteer **Labels wijzigen**.
- 3 Kies een label om toe te voegen en selecteer **OK**.

### Berichten van een ster voorzien

- 1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
- 2 Selecteer **Ster toevoegen**. Het stersymbool naast het bericht wordt ingeschakeld.

### Berichten filteren

- 1 Druk in het scherm van het Postvak IN op [≡] → **Ga naar labels**.
- 2 Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.

## E-mail

Leer hoe u e-mailberichten via uw privé- of zakelijke account kunt verzenden en bekijken.

## ► Een e-mailaccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.

- 3 Selecteer **Volgende** (voor algemene e-mailaccounts) of **Handm. instell.** (voor e-mailaccounts van andere bedrijven).
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het instellen van het e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u wisselen tussen de e-mailaccounts. Druk op [≡] → **Accounts** en selecteer het account waarvoor u berichten wilt ophalen.

## ➤ Een e-mail verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
- 2 Druk op [≡] → **Samenstellen**.
- 3 Selecteer **Contacten**.  
U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in de lijsten of contactgroepen selecteren door een andere optie te selecteren.

- 4 Selecteer contacten en selecteer **Voeg toe**.
- 5 Selecteer het vak CC/BCC om meer ontvangers toe te voegen.
- 6 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
- 7 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
- 8 Selecteer **Bijlage** en voeg een bestand toe.  
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.
- 9 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.



Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.


## › Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
- 2 Druk op [≡] → **Vernieuw** om de berichtenlijst bij te werken.
- 3 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op [≡] → **Antwoord**.
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, drukt u op [≡] → **Doorsturen**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op [≡] → **Wissen**.

- Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen, drukt u op [≡] → **Verplaatsen naar map**.
- Als u de afbeelding in het bericht wilt laden, drukt u op [≡] → **Foto's weerg.**
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u deze. Als u het op de geheugenkaart wilt opslaan, selecteert u .

## Talk

Chat met vrienden en familie via Google Talk™.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## › Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.

In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten weergegeven.

- 2 Druk op [≡] → **Vriend toevoegen**.
- 3 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **Uitnodiging verzenden**.

Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend toegevoegd aan uw vriendenlijst.

## ▶ Een chatsessie starten

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Talk**.
- 2 Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm wordt geopend.
- 3 Geef een bericht in en selecteer **Verzenden**.  
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [≡] → **Meer** → **Smiley invoegen**.
- 4 Als u naar een andere actieve chatsessie wilt overschakelen, drukt u op [≡] → **Andere chat kiezen**.
- 5 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [≡] → **Chat beëindigen**.

## Social Hub

Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde communicatietoepassing voor SNS (Social Network Service), e-mail, berichten, chatberichten (IM) en gegevens van contacten en agenda-items.  
Ga naar [socialhub.samsungmobile.com](http://socialhub.samsungmobile.com) voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Social Hub**.
- 2 Bekijk en gebruik de inhoud die beschikbaar is via Social Hub.

# Entertainment

## Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 2048 x 1536 pixels (3,2 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 320 x 240 pixels.

Om de camera te kunnen gebruiken, moet u eerst een geheugenkaart plaatsen.







- Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.
- Tik op het scherm om pictogrammen in de zoeker te verbergen of weer te geven.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

## › Een foto nemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.







Nummer	Functie
1	<p>De camerastatus en -instellingen controleren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Resolutie</li> <li>•  : Type lichtmeting</li> <li>•  : Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen)</li> <li>•  : Opslaglocatie</li> </ul>
2	De opnamestand wijzigen.
3	De scènestand wijzigen.
4	De helderheid aanpassen.
5	De camera-instellingen wijzigen.
6	Overschakelen naar de camcorder.
7	Een foto nemen.
8	De laatstgemaakte foto bekijken.



4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.



De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

5 Selecteer  om een foto te maken.  
De foto wordt automatisch opgeslagen.


Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u  om de gemaakte foto's te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u op het scherm en selecteert u  of . U kunt ook tweemaal op het scherm tikken om in of uit te zoomen.
- Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een foto als achtergrond of beller-ID voor een contact wilt instellen, selecteert u **Instellen als**.
- Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

## ► Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes



De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp past.

Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer **SCN** → een scène.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om een foto te maken.



## ► Een foto nemen in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Smile shot**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer .
- 6 Richt de cameralens op het onderwerp.  
Het toestel detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.



## › Een reeks foto's achter elkaar maken

U kunt gemakkelijk een reeks foto's van bewegende onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Doorlopend**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Raak  aan. Er worden achter elkaar foto's genomen totdat u de toets loslaat.

## › Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.



- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Panorama**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Selecteer  om de eerste foto te maken.
- 6 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat. Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto gemaakt.
- 7 Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

## ► Een gecombineerde foto maken


U kunt twee foto's met dezelfde achtergrond nemen en vervolgens de linker- en rechterhelft van de verschillende foto's combineren tot één foto. Deze functie is handig als u een foto wilt nemen van u en een vriend en er niemand is die de foto voor u kan nemen.



De voorbeeldfoto verschijnt in deze stand vergroot, maar bestanden worden met de normale beeldkwaliteit opgeslagen.



- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Voeg mij toe**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Tik links of rechts afhankelijk van welke foto u als eerste wilt maken.
- 6 Selecteer  om de eerste foto te maken.

7 Breng eventueel wijzigingen aan voor de tweede foto.

8 Selecteer  om de tweede foto te maken.



De helft van de eerste foto wordt automatisch met de andere helft van de tweede foto gecombineerd tot één foto.

## ► Camera-instellingen aanpassen


Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Timer	De vertraging voordat er een foto wordt gemaakt instellen.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.


Optie	Functie
Meting	Een type lichtmeting selecteren.
Beeldkwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen.
Aanpassen	Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen.

Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende instellingen weer te geven:




Instelling	Functie
Richtlijnen	Hiermee geeft u de kaderlijnen op het voorbeeldscherm weer.
Overzicht	Hiermee stelt u in dat de gemaakte foto wordt weergegeven.

Instelling	Functie
GPS	<p>Hiermee laat u locatie-informatie bij de foto's opnemen.</p> <p> Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties waar het signaal geblokkeerd wordt vermijden, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.</p>
Geluid sluit	Hiermee laat de camera bij het maken van een foto een geluid horen.
Resetten	Hiermee kunt u de menu's en opname-instellingen resetten.

## ► Een video-opname maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  om over te schakelen naar de camcorder.
- 4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.



Nummer	Functie
1	De camcorderstatus en -instellingen controleren. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Resolutie</li><li>•  : Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen)</li><li>•  : Opslaglocatie</li></ul>
2	De opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een multimediebericht of voor normaal opslaan).
3	De helderheid aanpassen.
4	De camcorderinstellingen wijzigen.
5	Overschakelen naar de camera.
6	Een video opnemen.
7	De laatstgemaakte video bekijken.

5 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.



De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

6 Selecteer ● om de opname te starten.

7 Selecteer ■ om de opname te stoppen.

De video wordt automatisch opgeslagen.



Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.



Selecteer na het opnemen van een video ▶ om deze weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u een video wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.
- Als u een video wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

## ► Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, kunt u ⚙️ → 📷 selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Timer	De vertraging voordat de video-opname wordt begonnen instellen.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Videokwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen.
Aanpassen	Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen.

Voordat u een video opneemt, kunt u  →  selecteren voor de volgende instellingen:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen.
Overzicht	Instellen dat de gemaakte video wordt weergegeven.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

## Galerij

Informatie weergeven over het bekijken van foto's en video's in een geheugenkaart.

### › Ondersteunde bestandsindelingen



Type	Indeling
Foto	Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensie: 3gp, mp4</li><li>• Codec: MPEG4, H.263, H.264</li></ul>





- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.



## › Een foto bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 U kunt de weergavestand wijzigen door  of  rechtsboven in het scherm te selecteren.
- 4 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.

Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Selecteer  of  om in of uit te zoomen. U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
- U start een diavoorstelling in de geselecteerde map door **Diashow** te selecteren. U stopt de diashow door op het scherm te tikken.

## › Een video-opname afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een video (met het symbool ) om af te spelen.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.

## › Foto's en video's delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 Selecteer een foto- of videobestand.
- 4 Druk op [] → **Delen** → een optie voor delen.

## Muziek

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, ogg, aac.

Om de muziekspeler te kunnen gebruiken, moet u eerst een geheugenkaart plaatsen.



- U kunt ook muziekbestanden in de volgende bestandsindelingen afspelen als u deze opent in **Mijn bestande...**, in multimediaberichten of in de webbrowser: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

## › Muziekbestanden aan uw geheugenkaart toevoegen.

Breng eerst bestanden naar de geheugenkaart over:


- Draadloos downloaden van internet. ► p. 71
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies-programma. ► p. 85
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 82
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► p. 86

## › Muziekbestanden afspelen

Breng eerst muziekbestanden over naar uw toestel of een geheugenkaart:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

### 3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

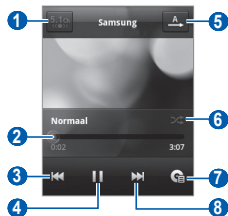

Nummer	Functie
1	Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals surroundsound-systeem in als er een headset is aangesloten.
2 <sup>1</sup>	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.

Nummer	Functie
3	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).
4	Afspelen onderbreken; selecteer ► om door te gaan met afspelen.
5	De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).
6 <sup>1</sup>	Hiermee kunt u de shufflestand inschakelen.
7	De afspeellijst openen.
8	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (blijven aanraken).

1. Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer u op het spelerscherf tikt.



- U kunt het afspelen regelen met de headset: Druk op de headsetknop om af te spelen of het afspelen te onderbreken. U kunt de headsetknop ook ingedrukt houden om de muzikspeler te starten.
- SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het afspelen van meerkanaalsmedia zoals dvd-films via een standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
- WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle bas en heldere hoge frequenties voor een zuivere geluidswaergave.

## › Een afspeellijst maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Druk op [≡] → **Naar afspeellijst** → **Nieuw**.

- 4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.
- 5 Als u meer muziekbestanden aan de afspeellijst wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Naar afspeellijst** → de nieuwe afspeellijst.

## › De partyshuffle-functie gebruiken

Wanneer u de partyshuffle-functie inschakelt, worden muziekbestanden op uw apparaat in willekeurig geselecteerd en afgespeeld.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Druk op [≡] → **Voorkeurslijst**.
- 3 Als u de partyshuffle-functie wilt uitschakelen, drukt u op [≡] → **Voorkeurslijst uit**.

## › Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

- 3 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 4 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
5.1-kanaals	Instellen of het virtuele 5.1-kanaals surroundsoundsysteem wordt geactiveerd als er een headset wordt aangesloten.
Equalizer	Selecteer een standaardtype equalizer.

## FM-radio


U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u de headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

### ► Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit een headset aan op het toestel.

- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.  
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

- 3 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

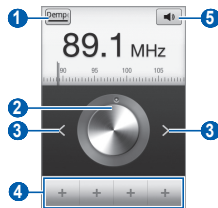

Nummer	Functie
1	De FM-radio in- of uitschakelen.
2	Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.

Nummer	Functie
3	Zoeken naar een beschikbaar radiostation.
4	Het huidige radiostation aan de lijst met favorieten toevoegen.
5	Het volume aanpassen.

## › Een radiostation automatisch opslaan

- 1 Sluit een headset aan op het toestel.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 3 Druk op [F≡] → **Scannen** → een scanoptie.  
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

## › Een radiostation aan de favorietenlijst toevoegen

- 1 Sluit een headset aan op het toestel.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer  om de FM-radio aan te zetten.
- 4 Scroll naar het gewenste radiostation.
- 5 Selecteer  om het aan de favorietenlijst toe te voegen.



U kunt een naam voor een radiostation ingeven of een radiostation verwijderen; houd een radiostation in de favorietenlijst aangeraakt en selecteer **Wissen** of **Naam wijzigen**.

## ► Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **FM-radio**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Regio	Selecteer uw land.
Afspelen op achtergrond	Instellen of de FM-radio tijdens het gebruik van andere applicaties op de achtergrond blijft spelen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de FM-radio bedienen via het snelkoppelingenpaneel.



Optie	Functie
Zenderinfo tonen	Instellen of de zenderinfo op het scherm van de FM-radio wordt weergegeven; zenderinfo is alleen beschikbaar bij radiostations die deze informatie verstrekken.
Alternatieve frequentie	Instellen of de FM-radio bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd.
FM automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

# Persoonlijke gegevens

## Contacten

Leren hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

### ► Een contact toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer .
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.  
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.


- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Toetsen**.
- 2 Geef een telefoonnummer in.
- 3 Selecteer **Voeg toe aan contacten** → .
- 4 Selecteer een geheugenlocatie.  
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 5 Geef de contactgegevens in.
- 6 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.




## › Een contact zoeken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer .
- 2 Blader omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
- 3 Selecteer de naam van een contactpersoon.

Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

- het contact opbellen door een telefoonnummer te selecteren.
- een bericht verzenden door **Bericht** te selecteren.
- een e-mailbericht verzenden door een e-mailadres te selecteren.
- de gegevens van het contact wijzigen door op [≡] → **Wijzigen** te drukken.

## › Een snelkiesnummer instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer .


2 Druk op [≡] → **Meer** → **Snelkiezen**.

3 Selecteer een locatienummer → een contact.



U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer op het kiesscherf aan te raken.

## › Uw visitekaartje maken

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer .

2 Druk op [≡] → **Mijn profiel**.

3 Geef uw persoonlijke gegevens in.


4 Selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetooth-functie over te brengen.


## › Contactgegevens ophalen uit uw sociale-netwerkaccounts

U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer .
- 2 Druk op [F1] → **Vrienden ophalen**.
- 3 Selecteer een account.


## › Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.


- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Groepen**.
- 2 Druk op [F1] → **Nieuw**.
- 3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

## › Contacten kopiëren

U kopieert als volgt contacten van de SIM-kaart of USIM-kaart naar het toestel:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer .
- 2 Druk op [F1] → **Importeren/ exporteren** → **Importeren van SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Importeren**.

U kopieert als volgt contacten van het toestel naar de SIM-kaart of USIM-kaart:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer .
- 2 Druk op [F1] → **Importeren/ exporteren** → **Exporteren naar SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Exporteren** → **Ja**.

## › Contacten importeren of exporteren

U importeert als volgt contactbestanden (in VCF-indeling) van een geheugenkaart naar het toestel:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer .
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/ exporteren** → **Importeren van SD-kaart**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.  
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 4 Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer **OK**.

U exporteert als volgt contacten van het toestel naar een geheugenkaart:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer .
- 2 Druk op [≡] → **Importeren/ exporteren** → **Exporteren naar SD-kaart**.
- 3 Selecteer ter bevestiging **Ja**.

## › Het communicatielogboek bekijken

U kunt het communicatielogboek met oproepen, berichten, e-mail of met SNS-conversaties bekijken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Geschiedenis**.
- 2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.

## ► Activiteiten van sociale netwerken bekijken

U kunt de recente activiteiten bekijken van contacten van services voor sociale netwerken, zoals Facebook, MySpace en Twitter.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer  → **Activiteiten**.
- 2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.

## Agenda

Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agenda-items kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke agenda-items te herinneren.

### ► Een agenda-item toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.

- 2 Druk op [≡] → **Meer** → **Nieuw**.
- 3 Geef desgewenst de details van het item in.
- 4 Selecteer **Gereed**.

### ► Agenda-items bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Druk op [≡] en selecteer **Dag**, **Week** of **Maand**.

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda.  
Om de huidige datum te selecteren, drukt u op [≡] → **Vandaag**.
- 3 Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.

## › Een alarm voor een agenda-item stoppen

Als u voor een agenda-item een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarmsymbool.

- 1 Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm.
- 2 Selecteer een herinnering om de details van het item te bekijken.
- 3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **Alles sluimeren** of **Alles uitzetten**.

## Notities

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

## › Een notitie maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.

- 2 Selecteer **Notitie** of druk op [] → **Nieuw**.
- 3 Geef de notitietekst in.
- 4 Druk op [] om het toetsenbord te verbergen.
- 5 Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

## › Notities weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Notities**.
  - 2 Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.
    - Als u de notitie wilt bewerken, selecteert u .
    - Als u de notitie wilt verwijderen, selecteert u → **OK**.
- U kunt de notitie naar anderen sturen door op de notitie te tikken en deze te blijven aanraken en vervolgens **Verzenden via** → een optie te selecteren.

## Spraakrecorder

Leer de spraakrecorder van toestel gebruiken.

Om de spraakrecorder te kunnen gebruiken, moet u eerst een geheugenkaart plaatsen.

### › Een spraakmemo opnemen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakrec.**
- 2 Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 4 Selecteer **Stop** wanneer de opname van de memo is voltooid.  
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
- 5 Als u meer spraakmemo's wilt opnemen, selecteert u **Opnemen** onder aan het scherm.

### › Een spraakmemo afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakrec.**
- 2 Selecteer **Lijst**.
- 3 Selecteer een spraakmemo om af te spelen.



U kunt de spraakmemo naar anderen versturen door op [≡] → **Delen** te drukken.

# Web

Voor webservices is een gegevensverbinding vereist.  
Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.


## Internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Het webbrowsersmenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Webpagina's bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet** om een opgegeven startpagina te openen.  
Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, voert u het webadres in en selecteert u .
- 2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:



Afhankelijk van uw regio of serviceprovider kan het scherm er anders uitzien zijn.

Nummer	Functie
1	Geef een webadres in voor de webpagina die u wilt openen.
2	Een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina's en de recente browsergeschiedenis openen.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:

- Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm. U kunt ook met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.
- Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op [≡] → **Nieuw venster**.
- Als u de huidige actieve vensters wilt bekijken, drukt u op [≡] → **Vensters**. U kunt meerdere pagina's openen en tussen deze pagina's heen en weer gaan.


- Druk op [≡] → **Vernieuw** om de huidige webpagina opnieuw te laden.
- Selecteer [≡] → **Volgende** om naar de volgende pagina in de geschiedenis te gaan.
- Druk op [≡] → **Favoriet toevoegen** om de huidige webpagina aan uw favorieten toe te voegen.
- U kunt een snelkoppeling naar de huidige webpagina aan het standby-scherm toevoegen door op [≡] → **Meer** → **Sneltoets startscherm** te drukken.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Zoek op pagina** om naar tekst op de webpagina te zoeken.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Pagina-info** om de details van de webpagina weer te geven.
- Druk op [≡] → **Meer** → **Pagina delen** om het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen te verzenden.



- Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op [≡] → **Meer** → **Downloads**.
- Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [≡] → **Meer** → **Instellingen**.

## ► Favoriete webpagina's opslaan

Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.
- 2 Selecteer  → **Favorieten**.
- 3 Selecteer **Voeg toe** of druk op [≡] → **Laatst bekeken pagina instellen als favoriet**.
- 4 Geef een paginatitel en een webadres in.
- 5 Selecteer **OK**.

Raak in de lijst met favorieten een favoriet aan en gebruik een van de volgende opties:

- Selecteer **Openen** om de webpagina in het actieve venster te openen.
- Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u **In nieuw venster**.
- Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u **Favoriet wijzigen**.
- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het standby-scherm, selecteert u **Sneltoets startscherm**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Koppeling delen**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL kopiëren**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.
- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.

## › Veelbezochte pagina's of de recente geschiedenis openen

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Internet**.

2 Selecteer  → **Meest bezocht** of **Geschiedenis**.

3 Selecteer een webpagina die u wilt openen.



U kunt een webpagina aan de lijst met favorieten toevoegen door het sterpictogram aan de rechterkant te selecteren.

## Maps

Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de kaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.

Gebruik uw toestel in de volgende situaties niet, zodat u een beter GPS-signaal hebt:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden



Raak terwijl u de GPS-functies gebruikt de interne antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen of andere voorwerpen.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## › Locatieservices activeren voor gebruik met Google Maps

U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op de map te kunnen zoeken.

1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging**.



- 2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices te activeren:

Optie	Functie
Draadloze netwerken gebruiken	Stel deze optie in om WLAN- en/of mobiele netwerken te gebruiken om uw locatie te bepalen.
GPS-satellieten gebruiken	Stel deze optie in om de GPS-satelliet te gebruiken om uw locatie te bepalen.

## ► Zoeken naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.  
De kaart geeft uw huidige locatie weer.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst start, selecteert u **OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op [≡] → **Zoeken**.

- 4 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer .


- Selecteer  of  om in of uit te zoomen.
- Als u lagen wilt toevoegen aan de kaart, druk op [≡] → **Lagen**.
- Als u uw huidige locatie wilt weergeven, druk op [≡] → **Mijn locatie**.



Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u de ballon met de locatiennaam → ★.

## ► Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Maps**.
- 2 Druk op [≡] → **Route**.
- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.  
Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u  → **Contactpersonen** of **Punt op kaart**.

- 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **Tonen**.
- 5 Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien nodig).
- 6 Selecteer .
- 7 Wanneer u klaar bent, drukt u op [≡] → **Meer** → **Kaart wissen**.

## Latitude

Leer hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Latitude**.  
Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.
- 2 Druk op [≡] → **Vrienden toevoegen** → **Selecteren uit contactpersonen** of **Toevoegen via e-mailadres**.

- 3 Selecteer de vrienden die u wilt toevoegen of geef een e-mailadres in en selecteer **Vrienden toevoegen** → **Ja**.  
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.
- 4 Druk op [≡] → **Kaart zien**.  
De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd door hun foto's.




## Plaatsen

Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt kunt zoeken.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een categorie.  
Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.

- 3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.
- 4 Selecteer  om de plaats op de kaart weer te geven.  
Selecteer  om de route naar die plaats weer te geven.  
Om het telefoonnummer van de plaats te bekijken, selecteert u .

## Navigatie

Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Navigatie**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.

- 3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:
  - **Bestemming inspreken:** Spreek uw bestemming in, bijvoorbeeld "Navigeren naar *bestemming*."
  - **Bestemming typen:** Geef uw bestemming met het virtuele toetsenbord in.
  - **Contacten:** Selecteer uw bestemming met een adres van uw contacten.
  - **Plaatsen met ster:** Selecteer uw bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.
- 4 Selecteer **Installeren** om gesproken navigatie te gebruiken.
- 5 U beëindigt de navigatie door te drukken op [≡] → **Navigatie sluiten**.

## Zoeken

U kunt naar applicaties op het toestel en specifieke gegevens op het web zoeken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Zoeken**.
- 2 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.
- 3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

## YouTube

Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en uploaden.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### ▶ Video's kijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.

- 2 Selecteer ter bevestiging **Accepteren** als u de applicatie voor het eerst opent.
- 3 Selecteer een video in de lijst.
- 4 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 5 Regel het afspelen met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
2	Wijzig de kwaliteit van het scherm.

## › Video's uploaden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **YouTube**.
- 2 Druk op [≡] → **Uploaden** en selecteer een video. Ga naar 8.  
Als u nieuwe video's wilt uploaden, selecteert u  om de camera in te schakelen.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- 5 Selecteer  om de opname te starten.
- 6 Selecteer  om de opname te stoppen.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de opgenomen video op te slaan.
- 8 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Aanmelden**.
- 9 Geef details voor de upload in en selecteer **Uploaden**.

## Nieuws en weer

Hier leest u hoe u de weersverwachting kunt bekijken en actualiteiten en andere nieuwsartikelen kunt lezen.

### › De weersverwachting bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Nieuws en weer**.
- 2 Selecteer **Weer** boven in het scherm.  
Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de weersverwachting weer.  
 U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen in een andere regio. Druk [≡] → **Instellingen** → **Instellingen voor weerbericht** en maak het selectievakje naast **Mijn locatie gebruiken** leeg. Selecteer vervolgens een locatie in **Locatie instellen**.

## › Nieuwsartikelen lezen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Nieuws en weer**.
- 2 Selecteer nieuwsonderwerp boven in het scherm.
- 3 Selecteer een artikel dat u wilt openen.



U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door op [≡] → **Instellingen** → **Instellingen voor nieuws** → **Onderwerpen selecteren** te drukken.

## Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.



- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga naar [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Samsung Apps**.
- 2 Zoek en download de gewenste applicaties.

## Market

U kunt games, beltonen en andere applicaties van Android Market downloaden.



- Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Market**.
- 2 Zoek een bestand en download het naar het toestel.  
► p. 34



# Connectiviteit

## Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet met uw toestel compatibel.

### › De Bluetooth-functie inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen**.
- 2 Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-functie in te schakelen.

## › Andere Bluetooth-apparaten zoeken en verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Apparaten zoeken**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Geef de pincode voor de Bluetooth-functie of de Bluetooth-pincode voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **OK** selecteren om overeenstemming tussen de pincode van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde pincode intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-pincode, zoals 0000. Als het andere apparaat een pincode heeft, moet u deze ingeven.

## › Gegevens verzenden via de Bluetooth-functie

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, notitie of mediabestand, in de desbetreffende applicatie of in **Mijn bestande...**
- 2 Druk op [≡] → **Delen, Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.
- 3 Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen.

## › Gegevens ontvangen via de Bluetooth-functie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Waarneembaar**.  
Uw toestel is 120 seconden lang voor andere Bluetooth-apparaten zichtbaar.

- 2 Geef desgevraagd de pincode voor de Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).
- 3 Selecteer **OK** om te bevestigen dat u gegevens van het toestel wilt ontvangen (indien nodig).  
Ontvangen gegevens worden opgeslagen in de map bluetooth.

## Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkfuncties van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11 b/g/n-norm compatibel is.

Overall waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

## › De WLAN-functie inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi**.



Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

## › Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.

Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.

- 2 Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).
- 4 Selecteer **Verbinden**.

## ► Handmatig een WLAN toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
- 2 Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het beveiligingstype.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

## Mobiel toegangspunt

U kunt uw toestel als draadloos toegangspunt voor pc's of andere apparaten instellen en de mobiele verbinding van het toestel via de WLAN-functie delen.

## ► De functie Mobile AP activeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Tethering en draagbare hotspot**.

- 2 Selecteer **Mobiel toegangspunt** om de functie voor mobiele toegangspunten in te schakelen.
- 3 Selecteer **Instellingen Mobile AP** → **Mobiel toegangspunt configureren** om de functie voor mobiele toegangspunten aan te passen:

Optie	Functie
Netwerk-SSID	Hier bekijkt en bewerkt u de toestelnaam die op externe apparaten wordt weergegeven.
Beveiliging	Hier selecteert u een beveiligingstype.

- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
- 5 Zoek op een ander apparaat de naam van uw toestel in de lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met het netwerk.

## USB-tethering

U kunt uw toestel als draadloos modem voor pc's instellen en de mobiele verbinding van het toestel via USB delen.

- 1 Sluit een pc-datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 3 Selecteer **USB-tethering** om deze functie te activeren. Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding met de pc.  
U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast **USB-tethering** uit te schakelen.



De methode van delen van de netwerkverbinding kan afhankelijk van het besturingssysteem van de pc verschillen.

## Pc-verbindingen

U kunt het toestel met een pc-datakabel in diverse USB-verbinderingsstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op een pc aan te sluiten, kunt u gegevens van en naar het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.

### › Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung-website downloaden ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Sluit een pc-datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.  
Samsung Kies wordt automatisch gestart.  
Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het Samsung Kies-pictogram op uw pc.
- 2 Kopieer bestanden van de pc naar de telefoon.  
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

## ► Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te gebruiken.



De bestandsdirectory van de geheugenkaart wordt als verwisselbaar schijfstation los van het interne geheugen weergegeven.

- 1 Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
- 2 Sluit een pc-datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
- 3 Open het snelkoppelingenpaneel.

4 Selecteer **USB aangesloten** → **USB-opslag aansluiten** → **OK**.

5 Open de map om bestanden te bekijken.

6 Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.

7 Wanneer u klaar bent, selecteert u **USB-opslag uitschakelen**.



Als u het toestel weer van de pc wilt loskoppelen, klikt u op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows en klikt u op de optie om het toestel voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet, kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan of kan de geheugenkaart beschadigen.

## VPN-verbindingen

U kunt virtual private networks (VPN) instellen en veilig via een openbaar netwerk zoals internet met zo'n netwerk verbinding maken.



Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw serviceprovider.

### VPN-verbindingen instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen** → **VPN toevoegen**.
- 2 Selecteer een VPN-type.

- 3 Pas het verbindingsprofiel aan.



Welke opties er beschikbaar zijn, kan per VPN-type verschillen.

Optie	Functie
VPN-naam	Een naam van de VPN-server ingeven.
VPN-server instellen	Het IP-adres van de proxyserver instellen.
Codering inschakelen	Instellen dat de VPN-server wordt gecodeerd.
Vooraf gedeelde IPsec-sleutel instellen	Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.
L2TP geheim inschakelen	Het geheime L2TP-wachtwoord gebruiken.
L2TP geheim instellen	Het geheime L2TP-wachtwoord ingeven.

Optie	Functie
Gebruikerscertificaat instellen	Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
CA-certificaat instellen	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
DNS-zoekdomeinen	Hier kunt u het DNS-adres (Domain Name Server) ingeven.

## ➤ Verbinding maken met een privénetwerk

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen**.
- 2 Selecteer een privénetwerk om verbinding mee te maken.
- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Verbind**.

- 4 Wanneer u klaar bent, drukt u op [≡] → **Opslaan**.





# Hulpmiddelen

## Klok

Informatie over de klokweergave op het standby-scherm en over hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen kunt instellen en gebruiken.

### › De klokweergave gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok**.
- 2 In de klokweergave kunt u de volgende functies gebruiken:
  - Selecteer  om een alarm in te stellen of te verwijderen.
  - Als u een diashow met foto's in Galerij wilt afspelen, selecteert u .

- Selecteer  om de MP3-speler te starten.
- Selecteer  om naar het standby-scherm terug te gaan.

### › Een nieuw alarm instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Klok**.
- 2 Selecteer  → **Alarm toevoegen** of druk op [≡] → **Alarm toevoegen**.
- 3 Stel het alarm in.
- 4 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

### › Een alarm afzetten

Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Selecteer **Uitzetten** om het alarm te stoppen.
- Selecteer **Sluimeren** om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.

## Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Calculator**.
- 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
- 3 Druk op [≡] → **Geavanceerd venster** om de wetenschappelijke rekenfuncties te gebruiken.

## Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Mijn bestande...**

- 2 Selecteer een map.
  - Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u **Omhoog**.
  - Als u wilt teruggaan naar de startdirectory, selecteert u **Startp**.

- 3 Selecteer een bestand om te openen.

Druk in een map [≡] voor de volgende opties:

- Als u een bestand naar kennissen wilt versturen via een MMS-bericht, e-mail of via de Bluetooth-functie, selecteert u **Delen**.
- Selecteer **Map maken** om een nieuwe map te maken.
- Selecteer **Wissen** om bestanden of mappen te verwijderen.
- Selecteer **Tonen** om de weergavemodus te wijzigen.
- Selecteer **Sorteren op** om bestanden of mappen te sorteren.
- Voor gebruik van extra functies in combinatie met een bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of naamswijziging, selecteert u **Meer**.

## Quickoffice

Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden bekijken op uw geheugenkaart.

### › Een Quickoffice-document openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Quickoffice**.
- 2 Selecteer een Quickoffice-programma.
- 3 Selecteer **SD-kaart** → een documentbestand.



Als u Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden wilt maken en bewerken, moet u een Quickoffice -licentie aanschaffen.

### › Quickoffice bijwerken

U kunt updates voor applicaties, nieuwe Quickoffice-producten of speciale aanbiedingen downloaden.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Quickoffice**.
- 2 Selecteer **UPDATE**.

## SIM-toolkit

Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM-kaart of USIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt het anders genoemd.

Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **SIM-toolkit**.

## Taakbeheer

Via taakbeheer kunt u bekijken welke applicaties actief zijn, de pakketgrootte van applicaties en geheugeninformatie weergeven en het RAM-geheugen controleren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Taakbeheer**.
- 2 U hebt de volgende opties:
  - **Actieve applicaties:** een lijst weergeven met alle applicaties die op het toestel worden uitgevoerd.
  - **Pakket:** de pakketgrootte weergeven van applicaties die op het toestel zijn geïnstalleerd.
  - **RAM-beheerder:** het RAM-geheugen van het toestel controleren en beheren.
  - **Overzicht:** het gebruikte en het beschikbare geheugen op uw toestel en geheugenkaart weergeven.
  - **Help:** helpinformatie over het verlengen van de levensduur van de batterij weergeven.

## Spraakgestuurd zoeken

De functie voor spraakopdrachten leren gebruiken om nummers te bellen, berichten te verzenden of te zoeken naar locaties en informatie door uw stem te gebruiken.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Spraakgestuurd zoeken**.
  - 2 Spreek een opdracht in de microfoon.
-  Als u de video-uitleg wilt bekijken, selecteert u **Watch a video** in het helpvenster.

# Instellingen

## Het menu Instellingen openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

## Draadloos en netwerken

Hier regelt u de instellingen voor draadloze netwerkverbindingen.

### › Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

### › Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi:** Hiermee schakelt u de WLAN-functie in of uit.  
▶ p. 83
- **Netwerkmelding:** Hiermee stelt u in dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen:** Hier voegt u handmatig WLAN-toegangspunten toe.

### › Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth:** Hier schakelt u de Bluetooth-functie in of uit.  
▶ p. 81
- **Naam apparaat:** Hiermee stelt u een Bluetooth-naam in voor uw toestel.
- **Waarneembaar:** Hiermee kunt u uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Apparaten zoeken:** Hiermee kunt u naar beschikbare Bluetooth-apparaten zoeken.

## › Tethering en draagbare hotspot

- **USB-tethering:** Activeer de functie voor de USB-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via USB met pc's te delen. Wanneer het toestel vervolgens op een pc is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de pc gebruikt. ► p. 85
- **Mobiel toegangspunt:** Activeer de functie voor het mobiele toegangspunt om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via de WLAN-functie met pc's of andere apparaten te delen. ► p. 84
- **Instellingen Mobile AP:** Wijzig de instellingen om de functie Mobiel toegangspunt aan te passen.

## › VPN-instellingen

Hier stelt u Virtual Private Networks (VPN's) in en maakt u er verbinding mee. ► p. 87

## › Mobiele netwerken

- **Pakketgegevens gebruiken:** Hiermee kunt u instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.

- **Roaming:** Hiermee kunt u instellen dat het toestel met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent ('roaming').
- **Namen toegangspunten:** Hier stelt u de namen van toegangspunten (APN's) in.
- **Alleen 2G-netwerken gebruiken:** Hiermee stelt u in dat het toestel alleen met 2G-netwerken verbinding maakt.
- **Netwerkoperators:** Hiermee kunt u naar beschikbare netwerken zoeken en een netwerk voor roaming kiezen.

## Oproepen

Hiermee kunt u de instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

## › FDN-nummers

- **FDN inschakelen:** Hiermee kunt u de FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de FDN-lijst bellen. U moet PIN2 ingeven die u bij de SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen.

- **PIN2 wijzigen:** PIN2 wijzigen. Deze dient ter beveiliging van de primaire pincode.
- **FDN-lijst:** Hiermee kunt u een lijst met contacten voor de FDN-modus instellen.

## › Voicemailservice

Hier selecteert u de voicemailserver van uw provider. U kunt tevens andere voicemailservers selecteren als u applicaties hebt gedownload die deze ondersteunen.

## › Voicemailnummer

Geef het nummer in om toegang tot de voicemailservice te krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.

## › Oproepen doorschakelen

Hiermee kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer.

## › Extra instellingen

- **Beller-id:** Hier stelt u in dat bij uitgaande oproepen de andere partij kan zien wie er belt.
- **Wisselgesprek:** Hier stelt u in of binnenkomende oproepen tijdens een actief telefoongesprek worden gemeld.
- **Nabijheidssensor aan:** instellen dat de nabijheidssensor wordt ingeschakeld tijdens een oproep.

## Geluid

De instellingen wijzigen voor diverse geluiden op het toestel.

- **Stille stand:** De stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Trillen:** Hiermee stelt u in wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen.
- **Volume:** Hier stelt u het volume voor beltonen, muziek, video's, alarmen, systeemgeluiden van de telefoon en meldingen in.

- **Beltoon:** Hier selecteert u een beltoon voor inkomende oproepen.
- **Beltoon voor melding:** Hier selecteert u een beltoon voor gebeurtenissen zoals inkomende berichten en gemiste oproepen.
- **Aanraaktonen hoorbaar:** Hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u de toetsen op het belscherm aanraakt.
- **Selectie hoorbaar:** Instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een applicatie of optie selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling:** Instellen dat het toestel een geluid laat klinken wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.

## Display

De instellingen voor het display wijzigen.

- **Achtergronden:**
  - **Achtergr. startscherm:** Een achtergrondaafbeelding selecteren voor het standby-scherm.
  - **Achtergr. vergrendelscherm:** Een achtergrondaafbeelding selecteren voor de schermvergrendeling.
- **Lettertype:** Hiermee kunt u een lettertype voor de displaytekst selecteren. U kunt lettertypen van Android Market downloaden door **Lettertypes online ophalen** te selecteren.
- **Helderheid:** Hiermee kunt u de helderheid van het scherm instellen.
- **Scherm automatisch draaien:** Instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.
- **Animatie:** Hier stelt u in dat het toestel een animatie laat zien wanneer u van venster wisselt.
- **Time-out scherm:** Instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld.
- **Horizontale kalibratie:** De versnellingsmeter kalibreren om de horizontale as van het toestel aan te passen voor een betere bewegingsherkenning.



## Locatie en beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM-kaart of USIM-kaart, en de GPS-functie, instellen.

- **Draadloze netwerken gebruiken:** Stel deze optie in om WLAN- en/of mobiele netwerken te gebruiken om uw locatie te bepalen.
- **GPS-satellieten gebruiken:** Stel deze optie in om de GPS-satelliet te gebruiken om uw locatie te bepalen.
- **Schermsgrendeling instellen:** De ontgrendelcode instellen. Wanneer u de code hebt ingesteld, verandert deze optie in **Schermsgrend. wijzigen**.
  - **Geen:** De schermsgrendeling uitschakelen.
  - **Patroon:** Een ontgrendelingspatroon instellen om het scherm mee te ontgrendelen.
  - **Geef PIN-code in:** Een pincode (numeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
  - **Wachtwoord:** Een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om het scherm te ontgrendelen.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
  - **SIM-kaart vergrendelen:** Hiermee kunt de functie voor pinvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de pincode is ingevoerd.
  - **SIM-pincode wijzigen:** Hiermee kunt u de pincode van de SIM-kaart of USIM-kaart wijzigen.
- **Wachtwoorden zichtbaar:** Hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Apparaatbeheerders selecteren:** De apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma's activeren om een nieuw beleid op uw toestel toe te passen.
- **Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken:** Certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeren van SD-kaart:** Gecodeerde certificaten installeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

- **Wachtwoord instellen:** Een wachtwoord voor toegang tot referenties instellen en bevestigen.
- **Opslag wissen:** De referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

## Applicaties

Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde applicaties wijzigen.

- **Onbekende bronnen:** Schakel deze optie in om applicaties van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties van Android Market downloaden.
- **Applicaties beheren:** Hier kunt u de lijst met geïnstalleerde applicaties openen en informatie over de applicaties bekijken.
- **Actieve services:** De services die u gebruikt bekijken en beheren.
- **Geheugengebruik:** Het beschikbare geheugen en het gebruikte geheugen voor applicaties op uw toestel en geheugenkaart weergeven.

- **Batterijgebruik:** Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw toestel.
- **Ontwikkeling:**
  - **USB-fouten opsporen:** Dit is voor het ontwikkelen van applicaties. Wanneer uw apparaat is aangesloten op een pc met een pc-datakabel, wordt de USB-foutspooringsstand geactiveerd en wordt Samsung Kies automatisch gestart.
  - **Standby:** Hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
  - **Namaaklocaties toestaan:** Hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
- **Samsung Apps:** Hiermee selecteert u een netwerkverbinding (een WLAN-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) voor het ontvangen van updateberichten voor applicaties van Samsung Apps.



Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Account- en synchronisatie-instellingen

De instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

- **Op achtergrond synchr.:** Selecteer deze instelling om de functie Automatisch synchroniseren te kunnen gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond actief en er worden geen applicaties geopend terwijl gegevens worden gesynchroniseerd.
- **Autom. synchroniseren:** Stel het toestel in om automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te synchroniseren.

## Privacy

Wijzig de instellingen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens:** Een back-up maken van de instellingen van uw toestel op de server van Google.

- **Automatisch herstellen:** Instellen dat het toestel de gegevens van applicaties waarvan u een back-up hebt gemaakt automatisch terugzet wanneer deze applicaties op het toestel worden geïnstalleerd.
- **Standaardgegevens herstellen:** Uw instellingen op de fabriekswaarden terugzetten en al uw gegevens wissen.

## SD-kaart en telefoonopslag

Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het toestel en formateert u een geheugenkaart.

## Landinstelling en tekst

Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.

### › Taal selecteren

Hiermee kunt u de taal instellen die voor alle menu's en applicaties op het beeldscherm wordt weergegeven.

## › Invoermethode selecteren

Selecteer een standaard toetsenbordtype voor tekstinvoer.

## › Swype

- **Taal:** De taal voor tekstinvoer selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **Woordvoorspelling:** Instellen dat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.
- **Geluidsfeedback:** Instellen dat u een melding krijgt wanneer er geen alternatieve woorden voor uw invoer zijn als u dubbeltikt op een woord.
- **Aanwiz. inschakelen:** Stel deze optie in zodat een knipperende tip-indicator u attent maakt op snelle toegang tot helpinformatie.
- **Automatische spaties:** Instellen dat er automatisch tussen woorden een spatie wordt ingevoegd.

- **Autom. hoofdletters:** Hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepeteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Toon volledig spoor:** Instellen dat het sleepspoor op het toetsenbord zichtbaar blijft.
- **Woordkeuzevenster:** Instellen hoe vaak de woordenlijst wordt weergegeven.
- **Snelh. vs. accuratesse:** De balans tussen snelheid en nauwkeurigheid instellen.
- **Swype help:** Helpinformatie over het gebruik van het Swype-toetsenbord weergeven.
- **Les:** Leren hoe u met het Swype-toetsenbord sneller tekst ingeeft.
- **Versie:** Versie-informatie weergeven.

## › Samsung-toetsenbord

- **Typen toetsenbord:** De standaardinvoermethode selecteren, bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord, het traditionele toetsenbord of het handschriftscherm.

- **Invoertalen:** Talen voor tekstinvoer selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **XT9:** De XT9-stand activeren om tekst met de voorspellende invoerstand in te geven.
- **XT9 geavanceerde instellingen:** De geavanceerde functies van de XT9-stand activeren, zoals automatische voltooiing, correctie of vervanging en een eigen woordenlijst instellen.
- **Toetsenbord vegen:** De toetsenbordveegfunctie voor de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links of rechts te scrollen.
- **Automatisch hoofdletters:** Instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepeteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Handschrift instellingen:** De herkenningstijd aanpassen in de handschriftstand.

- **Spraakinvoer:** De functie voor tekstinvoer met uw stem op het Samsung-toetsenbord activeren.
- **Automatisch punt:** Instellen dat er een punt wordt ingevoerd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **Zelfstudie:** Leren hoe u met het Samsung-toetsenbord tekst ingeeft.

## Spraak in- en uitvoer

De instellingen voor spraakherkenning en de tekst-naar-spraakfunctie wijzigen.

### › Instellingen voor spraakherkenning

- **Taal:** Selecteer een taal voor de spraakherkenningsfunctie van Google.
- **SafeSearch:** Stel het toestel in zodat wordt gefilterd op ongepaste tekst en/of afbeeldingen die het resultaat zijn van ingesproken zoekopdrachten.
- **Aanstootgevende woorden blokkeren:** Beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.

## › Instellingen Tekst naar spraak

- **Naar voorbeeld luisteren:** Luister naar een voorbeeld van gesproken tekst. Spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie installeren.
- **Altijd mijn instellingen gebruiken:** Instellen dat in plaats van de standaardinstellingen altijd de instellingen worden gebruikt die u in applicaties opgeeft.
- **Standaardengine:** De spraaksynthese-engine instellen die wordt gebruikt voor gesproken tekst.
- **Spraakgegevens installeren:** Spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie downloaden en installeren.
- **Spraaksnelheid:** Een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Taal:** Een taal selecteren voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Engines:** De tekst-naar-spraak-engines weergeven die zijn gedownload van Android Market.

## Toegankelijkheid

De instellingen voor toegankelijkheidsfuncties wijzigen.

- **Toegankelijkheid:** Een toegankelijkheidsapplicatie die u hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.
- **Aan/uit-toets einde oproep:** Instellen dat een gesprek wordt beëindigd wanneer u op [Ⓢ] drukt.

## Datum en tijd


Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

- **Automatisch:** De tijd automatisch bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen:** De datum handmatig instellen.

- **Tijdzone selecteren:** Uw eigen tijdzone instellen.
- **Tijd instellen:** De actuele tijd handmatig instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken:** Instellen dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** De datumnotatie selecteren.

## Over het toestel

Informatie over het toestel weergeven, de status van het toestel bekijken en leren hoe u het toestel moet gebruiken.

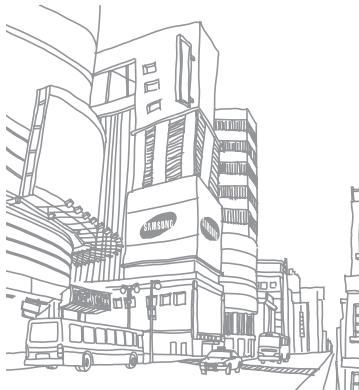

# Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu <b>SIM-kaart vergrendelen</b> .
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.



## Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een telefoon met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.

- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

## Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het toestel opnieuw instellen om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het toestel is vastgelopen en niet meer reageert, houdt u gedurende 8-10 seconden [Ⓢ] ingedrukt. Het toestel wordt automatisch opnieuw opgestart.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Privacy** → **Standaardgegevens herstellen** → **Telefoon opnieuw instellen** → **Alles wissen**.

## Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

## Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

## Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

## Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.

- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

## De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

## De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

## De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van applicaties op de telefoon of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

## Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

## Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

## Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.


## Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-toestel zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

## Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

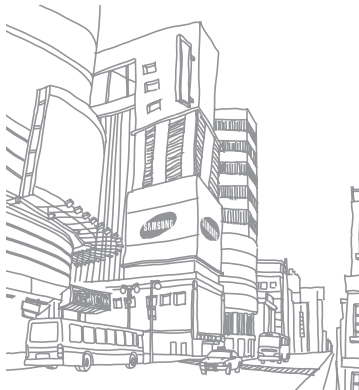

# Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.

## Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

**Gebruik geen beschadigde elektriciteitsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen**

**Raak het elektriciteits snoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken**

**Buig of beschadig het elektriciteits snoer niet**

**Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet met natte handen aan**

**Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij**

**Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken**

**Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant**

**Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui**

Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

**Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan**

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

**Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af**

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.

- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

### **Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade**

- Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

## **Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel in een gesloten ruimte**

### **Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden**

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

### **Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische apparaten**

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

### **Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker**

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
- Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

### **Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)**

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

### **Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven**

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

### **Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar**

- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

### **Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt**

Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

### **Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel**

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

## **Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig**

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree toestel.
- Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze toestel kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.



- Bel verstandig en schat de verkeersdruk in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeerssteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

## Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

### Houd het toestel droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Als het toestel nat is, verwijdt u de batterij zonder het toestel aan te zetten. Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

### Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het toestel beschadigd raken.

### Leg het toestel niet op hellende vlakken

Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.

**Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.  
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C**

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

**Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden**

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

**Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden**

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

**Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten**

- De batterij kan lekken.
- Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

**Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken**

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

**Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren**

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblindings of schade aan de ogen veroorzaken.

**Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader**

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

### **Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen**

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

### **Bij of zuig niet op het toestel of op de batterij**

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

### **Als u wilt spreken via het toestel:**

- Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

### **Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt**



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat.
- Gebruik geen headset terwijl u in een auto of op een motor rijdt. Dit kan uw aandacht afleiden, wat een ongeluk tot gevolg kan hebben, of kan zelfs illegaal zijn, afhankelijk van uw regio.

### **Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst**

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

### **Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel**

Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.

### **Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren**

- Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

### **Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel**

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.

### **Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:**

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

### **Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is**

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

### **Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is**

### **Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt**

### **Laat het toestel niet gebruiken door kinderen**

Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

### **Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig**

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

## **Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel**

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

## **Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten**

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

## **Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft**

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

## **Maak een back-up van belangrijke gegevens**

Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.

## **Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet**

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

## **Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)**

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,961 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

## Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde

van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

## Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

## Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit toestel beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit toestel worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE

NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT TOESTEL BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit toestel beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

# Index

## aanraakscherm

- gebruiken 22
- vergrendelen 23

## agenda

- items bekijken 68
- items maken 68

## alarm

- afzetten 89
- instellen 89

## batterij

- installeren 10
- opladen 12

## berichten

- e-mailaccounts instellen 44
- e-mail verzenden 45
- MMS verzenden 41
- SMS verzenden 41
- voicemail beluisteren 42

## berichtenlijst 40

## bestandsbeheer 90

## Bluetooth

- apparaten zoeken en koppelen 82
- gegevens ontvangen 82
- gegevens verzenden 82
- inschakelen 81

## calculator 90

## camera

- camcorder aanpassen 55
- camera aanpassen 52
- foto's nemen 48
- video's maken 54

## contacten

- importeren 67
- instellen 64
- kopiëren 66
- snelkeuze instellen 65
- zoeken 65

## downloads

- applicaties 34
- bestanden 35



## e-mail

- accounts instellen 44
- verzenden 45
- weergeven 46

## FDN-modus 39

## FM-radio

- luisteren naar 61
- stations opslaan 62

## foto's

- maken met scène 50
- met smile shot maken 50
- nemen 48
- panoramafoto maken 51
- serieopnamen maken 51
- weergeven 57

## galerij

- bestandsindelingen 56
- foto's bekijken 57
- video's afspelen 57

## geheugenkaart

- formatteren 17
- verwijderen 16

## Google mail 43

## Google Maps 74

## Google Search 78

## Google Talk 46

## helderheid, scherm 29

## instellingen

- accounts en synchronisatie-instellingen 99
- applicaties 98
- datum en tijd 102
- display 96
- draadloos en netwerk 93
- landinstelling en tekst 99
- locatie en beveiliging 97
- melodie 95
- oproepen 94

- over het toestel 103
- privacy 99
- SD-kaart en telefoonopslag 99
- spraak in- en uitvoer 101
- toegankelijkheid 102

## internet

- zie webbrowser

## latitude 76

## menuscherm

- applicaties ordenen 26
- openen 25

## MMS-berichten

- verzenden 41
- weergeven 42

## MP3-speler

- afspeellijsten maken 60
- bestanden toevoegen 58
- muziek afspelen 58

**nieuws en weer** 79

**notities**

instellen 69

weergeven 69

**oproepen**

aannemen 37

beschikbare opties tijdens

telefoongesprek 38

doorschakelen 40

headset gebruiken 38

internationale nummers 38

tot stand brengen 37

weergeven van gemiste 39

weigeren 38

wisselgesprek 40

**oproepen doorschakelen** 40

**oproepenlijst** 40

**Pc-verbindingen**

massaopslag 86

Samsung Kies 85

**pinvergrendeling** 30

**Quick office** 91

**Samsung Apps** 80

**Samsung Kies** 85

**SIM-kaart**

installeren 10

vergrendelen 30

**SMS-berichten**

verzenden 41

weergeven 42

**social hub** 47

**spraakrecorder**

afspelen 70

opnemen 70

**standby-scherm**

items toevoegen 23

panelen toevoegen 25

**stille stand** 28

**synchroniseren**

met webaccounts 35

**taakbeheer** 92

**taal** 99

**tekstinvoer** 31

**tekstnotities** 69

**telefoonlijst**

contacten toevoegen 64

contacten zoeken 65

een visitekaartje maken 65

groepen maken 66

**tijd en datum instellen** 27

**toegangscode** 104

## toestel

- aanpassen 27
- indeling 18
- in- of uitschakelen 18
- instellingen 93
- pictogrammen 20
- snelkoppelingenpaneel 24
- toetsen 19

## uitpakken 10

## USIM-kaart

- installeren 10
- vergrendelen 30

## verbindingen

- Bluetooth 81
- Pc 85
- WLAN 83

## video's

- afspelen 57
- nemen 54

## videospeler 57

## vliegtuigstand 18

## voicemail 42

## VPN-verbindingen

- instellen 87
- verbinding maken 88

## webbrowser

- favorieten toevoegen 73
- webpagina's bekijken 71

## wisselgesprek 40

## WLAN

- inschakelen 83
- netwerken zoeken en er verbinding mee maken 83

## YouTube

- video's kijken 78
- video's uploaden 79

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Drukfouten voorbehouden.

### **Kies installeren (PC Sync) Kies**

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) en installeer deze op uw pc.
2. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc.  
Samsung Kies wordt automatisch gestart.  
Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het Samsung Kies-pictogram op uw pc.  
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.